


... mit den elektronischen BFW-
Heizkostenverteilern *novamess® select 4I*
bzw. *novamess® intellect 4R (Typ I)*

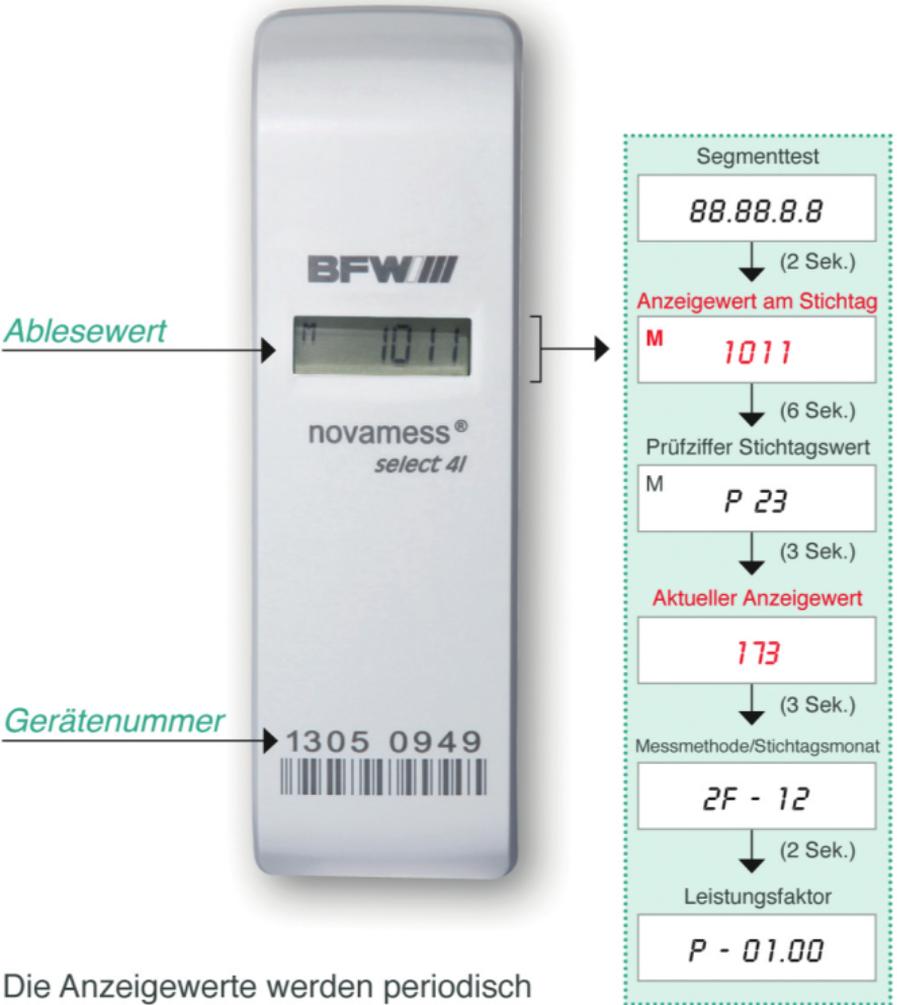

Die Anzeigewerte werden periodisch nacheinander angezeigt.

Notieren Sie bitte mindestens:

- das Datum der Ablesung,
- die Gerätenummer,
- den Buchstaben **M** zusammen mit dem Anzeigewert am Stichtag,
- den aktuellen Anzeigewert.



ABLESEWERTE:

▶ 12.7.2016
▶ Büro Heizung: 13050949 / M 1011 / 173

Der Anzeigewert am Stichtag (mit dem 'M') blinkt.